
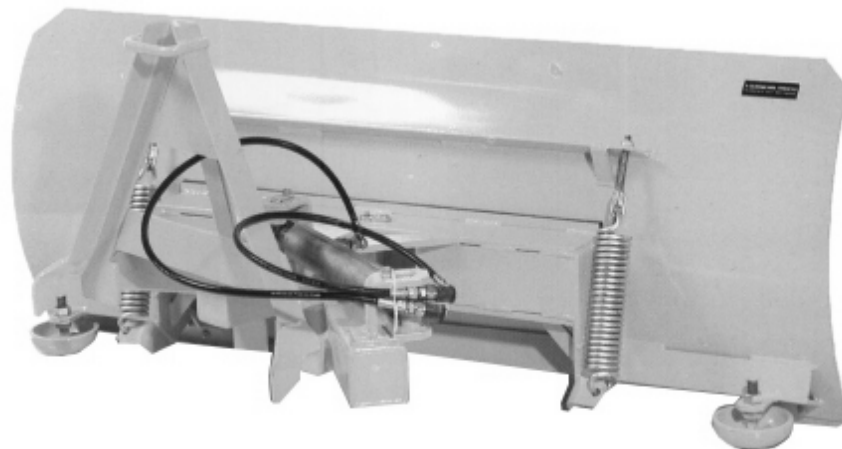


**P. OLSSONS**  
LINDERÖD

---

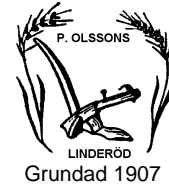


HANTERINGSANVISNING OCH RESERVDELAR  
FÖR  
LB 140 - 200

Tillse att plogen är ordentligt spärrad innan plogning påbörjas och att slangar är kopplade.

Slitstålet är vändbart.  
Vänd detta innan ni slitit ända ner i bladet.  
Gummi- och uretanskär finns som tillbehör.

Kontrollera stoppskruvarna regelbundet så att kolven ej skadas.

Kontrollera slangarna innan inkoppling. Byt ut om de är skadade.

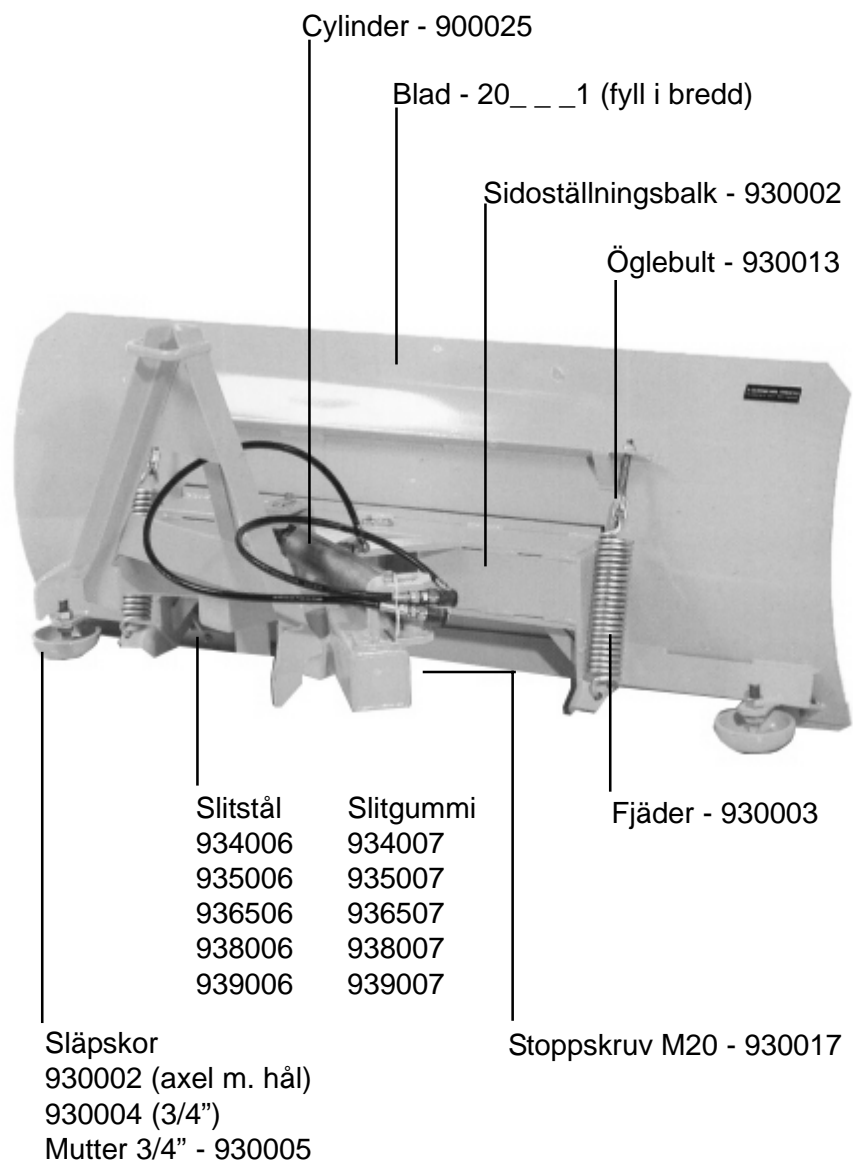


**Beställning av reservdelar görs till :**

**P.Olssons i Linderöd AB  
Lengertz väg 15  
290 11 Linderöd**

**Tel : 044-34 00 10  
044-34 00 11**

**Fax : 044-340 350**

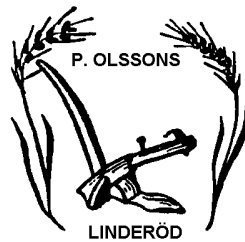

**polssons.se**