

LSS 200 - 300



polssons.se

LINDERÖD

Koppla

- Börja med att koppla lyftarmana på bärtapparna på spridaren
- Säkra med ringsprintar
- Sätt fast hydraulcylinderna i tryckstångsfästet på maskinen
- Sätt fast andra änden av cylindern i fästet på spridaren


Hydraulik


Sandspridaren är utrustad med elventil vilket gör att man endast behöver ett par dubbelverkande hydrauluttag.

I normalläget går oljan till motorn. När ström ges till ventilen kör man lastkolven ut eller in. Lastkolven är dubbelverkande vilket betyder att oljan även trycker ut kolven vid lastning/tömning.

Justering av materialmängd

- Lossa vevarana (A) på vardera sida
- Justera på vevarna (B) till önskad öppning vid (C) uppnåtts.
- Kontrollera på skalan (D) att justeringen är lika på båda sidorna.
- Spänn (A) igen.

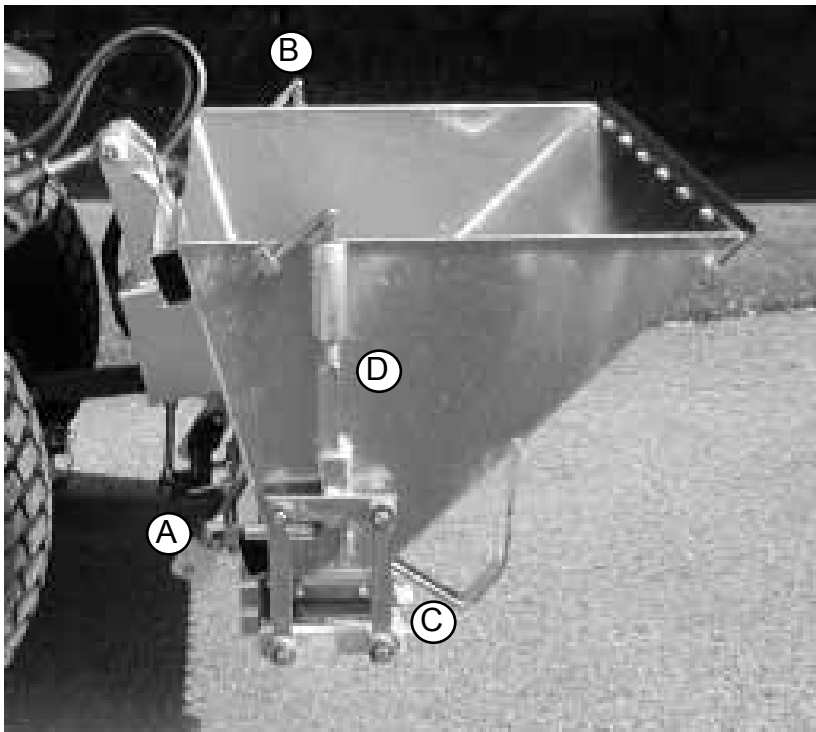

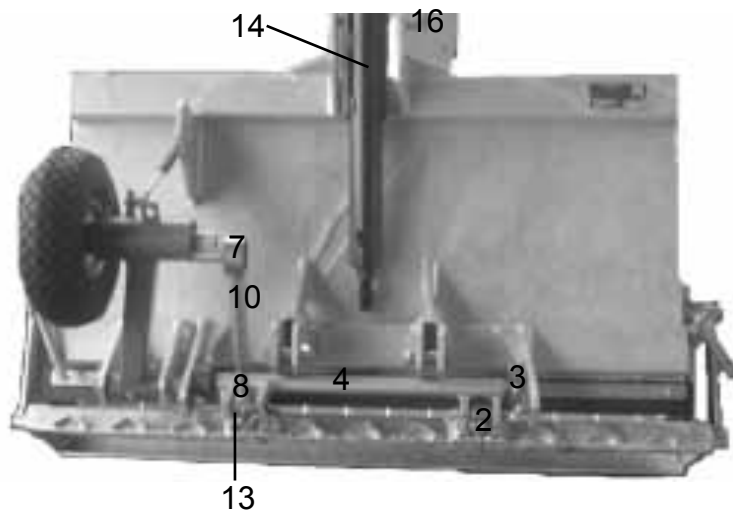

Reservdelsslista

500001 Gummilist sida

500002 Skakarm

500003 Lager FYTJ20TR

500004 Vevaxel

500005 Justerstång

500006 Handtag

500007 Lager vevstake

500008 Vevstake

500009 balansvikt

500010 Vevstake lagerdel

500011 Upphängning skakbord

500012 Bussning upphängning

500013 Glidbussning skakar arm

500014 Cylinder LSS

500015 6/2 Ventil

500016 Sprint kort

502011 Gummilist lång 200

503010 Skakbord 300

503011 Gummilist lång 300

502050 Fäste GM 3000

508000 Fäste CSF


508001 Fäste Transpro

Smörjschema

Det finns 5 smörjnipplar på spridaren.

Se (E).

Dessa skall fyllas med fett regelbundet

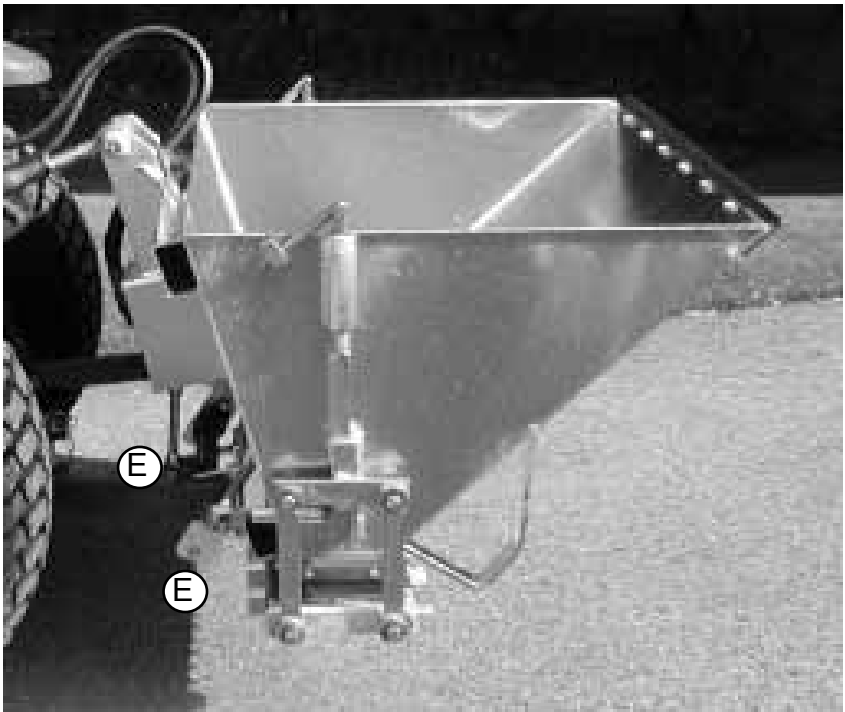

bolssons.